

# SATAjet 5000 B, malliesimerkki täydellisyydestä

Vahva ilmasuutin kromatusta messingistä, jossa QC™ kierre nopeaan vaihtoon vain yhdellä kierrolla.



**QCC®** – (Quick Cup Connector) liitos. Varmistaa nopean ja yksinkertaisen kupinvaihdon, sekä helpon puhdistuksen.

Suutinsarja ja neula on valmistettu korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Ripustuskoukku varastointiin.

Suutinsarjan tiiviste varmistaa huolettomat värin vaihdot ja helpon puhdistuksen.

Säätimiä on helppo hallita, jopa hanskat kädessä.

Virtaussäätimen profiilia parannettu.

Vain vähäistä huoltoa vaativat ilmasuutin ja neula.

Mikrometri sumutuksen säätöön. Erittäin korkea tarkkuus digitaalisella ilmanpainemittarilla (lisävaruste).

Ruiskutuskuvioiden hienosäätö vain 1/2 kierrolla.

Liipaisimen neula suojattu, lisäen neulan käyttöikä.

Ergonomisesta muotoiltu kahva.

Vaihtoehto: Digitaalinen ruiskutus-paineen näyttö tarkkaan paineen säätöön, täydelliseen väritasmaavuuteen ja toistettavuuteen.

Korroosionkestävä ja helposti puhdistettava helmiäiskromipinta.

**CCS™** – värikoodijärjestelmä. Voit merkitä ja tunnistaa helposti ruiskut, joita käytät eri materiaalien ruiskutukseen.



**1 + 2 = 3** Takuu: Pelkkä puhe ei riitä – me takaamme sen: kolmeksi vuodeksi!

## Kaksi tapaa täydelliseen tulokseen: HVLP and RP®


”Supersäästäjä” SATAjet 5000 B HVLP saavuttaa erityisen korkean materiaalin siirtotehokkuuden matalapaine-tekniikan ansiosta.

”Supernopea” SATAjet B RP ruiskun optimoitu korkeamman paineen teknologia mahdollistaa tehokkaan ruiskutusnopeuden ja minimoi ohiruiskutuksen.

Molemmat versiot ovat erittäin monikäyttöisiä ja viimeistelyjä samalla ylittäen VOC lainsäädännön 65 % materiaalin siirron tehokkuusvaatimukset kirkkaasti.



VOC yhteensopiva atomisaatio-tekniologia – HVLP tai RP versioina.

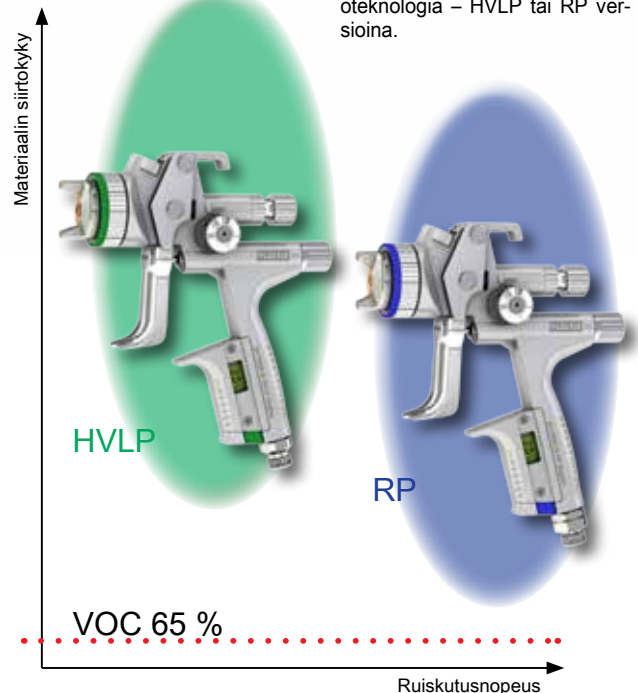

# Ylivoimainen suorituskyky – SATAjet 5000 B

SATAjet 5000 B mahdollistaa loistavan tuloksen kaikissa kohteissa: Niin henkilö- ja hyötyajoneuvojen maalauksissa, kuin teollisessa tuotannossa – maalijärjestelmästä riippumatta.

Oikean suutinkoon, pohjamaalin, kirkaslakan tai 1-kerros tuotteiden valinnassa ota yhteyttä paikalliseen SATA myyjäsi tai vieraile nettisivuillamme:

[www.sata.com/SATAjet5000B](http://www.sata.com/SATAjet5000B)



Suutinkoko	1,0	-	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2
HVLP	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
Ruisku 0,6 L QCC yläkupilla, ilman kiertyvää nipppaa	-	-	210369	210377	210385	210401	210419	-	-	-
	-	-	209627	209635	209643	209650	209668	-	-	-
Ruisku 0,6 L QCC yläkupilla, kiertyvällä nipalla	210427	-	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542
	209676	209684	209692	209700	209718	209726	209734	209742	209759	209767
DIGITAALINEN ruisku 0,6 L QCC PVC yläkupilla, kiertyvällä nipalla	-	-	210617	210625	210633	210658	210666	-	-	-
	-	-	209817	209825	209833	209841	-	-	-	-
Ruisku RPS kertakäyttökupilla, 0,3 L / 0,6 L / 0,9 L, kiertyvällä nipalla	-	-	210559	210567	210575	210591	210609	-	-	-
	-	-	209775	209783	209791	209809	-	-	-	-
DIGITAALINEN ruisku RPS kertakäyttökupilla, 0,3 L / 0,6 L / 0,9 L, kiertyvällä nipalla	-	-	210674	210682	210690	210716	210724	-	-	-
	-	-	209924	209932	209940	209957	-	-	-	-
Suutinsarja	210955	-	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078
	210245	210252	210260	210278	210286	210294	210302	210310	210328	210336

## Lisätarvikkeet:

### SATA® adam 2™



Muuttaa tavallisen maaliruiskun DIGITAALISEKSI – jälkiasennuksena SATAjet 5000 B maaliruiskuihin, joissa ei ole digitaalista painemittaria. Varmistaa oikeat asetukset ruiskutuspaineen optimoimiseksi, jotta saavutetaan tarkin mahdollinen väritäsmävyys. Tuotenro 211540



### SATA® cert™

SATA® cert Ennakoi ongelmat – testaa ruiskutuskuviot säännöllisesti.

Tuotenro 161596



### SATA® RPS®

Korvaa uudelleenkäytettävät

muoviset yläkupit ja sopii kaikkiin SATA maaliruiskuihin ilman adapteria. Vähentää puhdistukseen käytettyä aikaa ja materiaalikuluja. Saatavilla: 0,3 L, 0,6 L j 0,9 L. Tuotenro: pyydetessä



### SATA® care set™

Käytännöllinen työkalusalkku, joka sisältää kaikki ruiskun puhdistukseen ja huoltoon tarvittavat välineet. Punaisella kehystetyt tuotteet eivät sisälly toimitukseen.

Tuotenro 162628



Muita tarvikkeita, kuten ilmaletkuja, hengityssuojaimia, erottimia, jne, löydät SATA jälleenmyyjältäsi.

SATA jälleenmyyjäsi



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Saksa  
puh. +49 7154 811-100  
faksi +49 7154 811-196  
E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)

SATAjet® 5000 B



German Engineering

Maaliruiskut | Ruiskutuskipit | Hengityssuojaimet | Erottimet | Tarvikkeet



Yhtä monipuolinen kuin sinä

# Ylivoimaisen monipuolinen – The SATAjet®5000 B

Huipputehokas SATAjet 5000 B maaliruisku on erittäin laadukas ja helppokäyttöinen. Ruisku soveltuu monen tyyppisiin käyttökohteisiin, ympäristön olosuhteisiin ja maalijärjestelmiin, sillä ruiskutuspaineen ja -etäisyyden säätö on nyt entistä monipuolisempaa ja helpompaa.


## Ergonominen muotoilu

SATAjet 5000 B:n muotoilu on toteutettu yhteistyössä Porsche Design Studion kanssa. Ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta maaliruisku istuu kuin käsine. SATAjet 5000 B digitaalisen version kahva on nyt identtinen standardimallin kanssa. Ruisku on entistä helpompi käsitellä ja se soveltuu hyvin myös pienempikätisille käyttäjille.

## Helppo käyttää

Täydellinen ergonomia ei jää pelkästään ruiskun kahvaan - lisäksi ruiskutuskuviön- ja materiaalinvälityksen säätimet, sekä mikrometri, on ergonomisesti muotoiltu täydelliseen ruiskun hallintaan. Tukevasta muotoilusta huolimatta ruisku on erittäin kevyt ja tarjoaa täydellisen yhdistelmän helppokäyttöisyyttä sekä kestävyyttä.

SATAjet 5000 B. Äärimmäiseen tehokkuuteen.

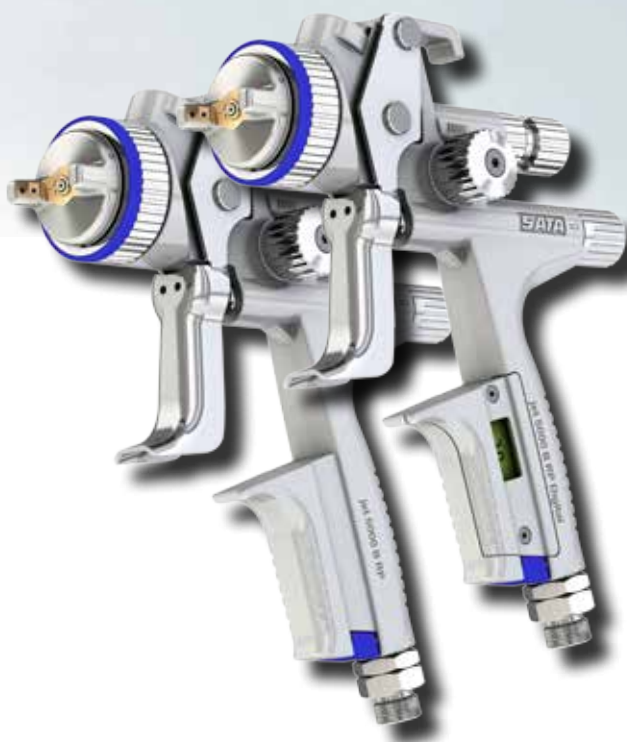

## TUOTTEEN HYÖDYT

- Optimoitu suutinjärjestelmä tekee ruiskutuspaineen ja -etäisyyden säädön erittäin joustavaksi.
- Ergonominen kahvanmuotoilu
- Korroosionkestävä ja helposti puhdistettava pearlchrome™ helmiäiskromipinta.
- Helppokäyttöiset säätimet
- Turvallisesti sijoitettu liipaisimen neulansuojus – neula on yksinkertainen ja helppo asettaa paikalleen
- Kiertyvä nippa uudella korkealuokkaisella tiivisteellä
- Kompakti kahva sekä standardi-, että digitaalisessa ruiskumallissa
- Optimaalinen ruiskutuskuviön säätö pyöreästä tasaiseen vain 1/2 kierrolla





Edistyksellinen ergonomia - SATAjet 5000 B ruiskun optimoitu kahva sopii jokaiseen käteen



Yhdenmukainen ja joustavasti säädeltävä ruiskutuskuvio erityisvaatimuksiin - SATAjet 5000 B täydelliseen lopputulokseen



Optimoitu ruiskutuskuviön säädin: Nopea ja tarkka säätö pyöreästä tasaiseen vain 1/2 kierrolla.

Kiertyvä nippa: Uusi korkealuokkainen tiiviste optimaaliseen suorituskykyyn

